



Slovenščina

1. izdaja, september 2004

Copyright 2004 Hewlett-Packard Company

Obvestilo

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali prevajanje dokumenta brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.


Garancije za izdelke in storitve HP so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Nič od tukaj navedenega se ne smatra kot dodatna garancija. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino.

Priznanja

Microsoft® in Windows® sta zaščiteni blagovni znamki Microsoft Corporation.

Tiskalnik HP Deskjet 3740 series

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika HP Deskjet! Škatla tiskalnika vsebuje naslednje predmete.

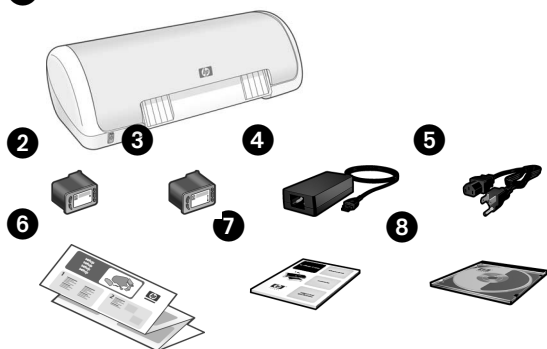

1. Tiskalnik HP Deskjet 3740 series

2. Črno tiskalno kartušo*

3. Tribarvno tiskalno kartušo

4. Napajalnik**

5. Napajalni kabel**

6. Plakata za namestitev (Microsoft® Windows® in Macintosh)

7. Ta referenčni vodnik

8. CD s programsko opremo za tiskalnik

* Črna tiskalna kartuša nekaterim modelom tiskalnikov ni priložena. Za delovanje tiskalnika ni potrebna.

** Napajalniki in napajalni kabli se lahko po videzu med seboj razlikujejo.

Če karkoli od navedenega v škatli manjka, se obrnite na HP-jevega prodajalca ali HP-jevo podporo. Za dodatne informacije si oglejte "HP podpora" na strani 12. Informacije o dodatnih predmetih, ki so priloženi tiskalniku, poiščite na plakatu za namestitev.

Kaj vsebuje ta vodnik?

Ta referenčni vodnik vsebuje naslednje informacije o tiskalniku:

Iskanje informacij	3
Povezovanje s tiskalnikom	4
Delovanje tiskalnika	5
Tiskalne kartuše	5
Odpravljanje težav	6
Odpravljanje težav pri nameščanju za OS Windows	7
Tiskalnik po namestitvi ne tiska	9
Zastoj papirja	11
HP podpora	12
Specifikacije izdelka	13
Regulativna identifikacijska številka modela	14
Obvestila o predpisih	notranja stran hrbtna platnica
Selekcijska številka tiskalne kartuše	hrbna platnica

Iskanje informacij

Poleg tega referenčnega vodnika je HP-jevemu tiskalniku priloženih še nekaj dokumentov.

Windows

Plakat za namestitev



Plakat za namestitev vsebuje informacije o programski in strojni opremi tiskalnika ter navodila za odpravljanje težav ob nameščanju.

Elektronska navodila za uporabo

Za informacije o funkcijah tiskalnika, tiskanju, vzdrževanju in odpravljanju težav si oglejte elektronska navodila za uporabo.

Za ogled elektronskih navodil za uporabo v OS Windows kliknite **Start**, pokažite na **Programs (Programi)**, nato na **HP**, nato na **HP Deskjet 3740 Series** in nato kliknite **User's Guide (Navodila za uporabo)**.

Preberi me

Datoteka Preberi me vsebuje informacije o znanih težavah z združljivostjo programske opreme z operacijskim sistemom Windows.

Za ogled datoteke Preberi me kliknite **Start**, pokažite na **Programs (Programi)**, nato na **HP**, nato na **HP Deskjet 3740 Series** in nato kliknite **Read Me (Preberi me)**.

Odpravljanje težav

Ta referenčni vodnik vsebuje informacije za odpravljanje težav ob nameščanju tiskalnika, uporabi tiskalnika in ob zastoju papirja.

Oglejte si "Odpravljanje težav" na strani 6.

Macintosh

Plakat za namestitev



Plakat za namestitev vsebuje informacije o programski in strojni opremi tiskalnika ter navodila za odpravljanje težav ob nameščanju.

Elektronska navodila za uporabo

Za pregledovanje elektronskih navodil za uporabo potrebujete HTML brskalnik. Navodila za uporabo lahko optimalno pregledujete z brskalnikom Microsoft Internet Explorer 5.0 ali novejšo različico.

Za ogled elektronskih navodil za uporabo pri OS Macintosh na namizju dvokliknite ikono **HP DJ 3740 Help**.

Preberi me

Datoteka Preberi me vsebuje informacije o znanih težavah z združljivostjo programske opreme z operacijskim sistemom Macintosh.

Za ogled datoteke Preberi me na namizju dvokliknite ikono **HP DJ 3740 Readme**.

Povezovanje s tiskalnikom

Pri povezovanju tiskalnika in računalnika se uporablja kabel univerzalnega serijskega vodila (USB).

Uporabite kabel USB 2.0 s hitrim prenosom, ki ni daljši od 3 metrov. Kabel uporabite z OS Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 in XP in z računalniškimi sistemi Macintosh.



Za navodila o povezovanju tiskalnika z USB kablom si oglejte plakat za namestitev, ki je priložen tiskalniku.

Linux


Za informacije o Linux-u obiščite HP-jevo spletno stran na **www.hp.com/go/linuxprinting**.

Delovanje tiskalnika

Za več informacij o temah v tem odstavku si oglejte elektronsko obliko navodil za uporabo. Za informacije o ogledu navodil za uporabo si oglejte "Iskanje informacij" na strani 3.

Gumb in lučka za vklop

Gumb za vklop uporabite za vklop in izklop tiskalnika. Lučka gumba za vklop sveti med tiskanjem, ali ko je tiskalnik pripravljen za tiskanje. Ko pride do napake, lučka za vklop hitro utripa. Ko prekličete tiskalno opravilo iz programske opreme tiskalnika, lučka za vklop hitro utripa.

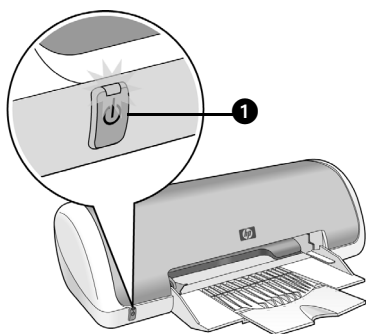

1. Gumb in lučka za vklop

Pozor! Za vklop in izklop tiskalnika vedno uporabite gumb za vklop. Če za vklop ali izklop tiskalnika uporabite razdelilnik, prenapetostno zaščito ali na steni nameščeno stikalo, lahko to privede do okvare tiskalnika.

Tiskalne kartuše

S tiskalnikom lahko uporabljate naslednje tiskalne kartuše.

Tiskalna kartuša	Selekcijska številka
Črna	27
Tribarvna	28

Razpoložljivost tiskalnih kartuš je odvisna od države/regije. Tiskalnik in njegove nadomestne kartuše so na prodaj v določenih državah/regijah, kot je navedeno na embalaži tiskalnika. Za informacije o zamenjavi ali vzdrževanju tiskalnih kartuš si oglejte elektronska navodila za uporabo.

Odpravljanje težav

Če imate težave z nameščanjem HP-jevega tiskalnika, če ne morete tiskati, po tem ko ste namestili tiskalnik, ali če pride do zagozditve papirja, uporabite informacije iz tega odstavka. Tu je tudi pojasnjeno, kje najdete dodatne informacije o odpravljanju težav.

Odstavek	Teme	Stran
Odpravljanje težav pri nameščanju za OS Windows	Namestitveni program se ne zažene samodejno.	stran 7
	Prikaže se sporočilo "Unknown device" (Neznana naprava).	stran 7
	Namestitveni program se zaustavi, ko išče novo strojno opremo.	stran 8
Tiskalnik po namestitvi ne tiska	(Samo Windows) Ko kliknem Print (Natisni) v meniju File (Datoteka) , se na seznamu tiskalnikov ne prikaže ime tiskalnika.	stran 10
	(Samo Macintosh) Tiskalnik noče tiskati ali pa se računalnik ne odziva.	stran 10
Zastoj papirja	V tiskalniku se je zagozdil papir.	stran 11
Še vedno potrebujete pomoč?	To je seznam dodatnih tem za odpravljanje težav, ki so opisane v elektronskih navodilih za uporabo.	stran 11

Odpravljanje težav pri nameščanju za OS Windows

Informacije v tem odstavku uporabite, če imate težave pri nameščanju tiskalnika HP.

Težava	Ko je CD vstavljen, se namestitveni program ne zažene samodejno.	
	Možni vzroki	Rešitev
	<ul style="list-style-type: none">• Funkcija samodejnega zagona je izključena.• Računalnik ne najde programa autorun.exe na CD-ROM-u.	<ol style="list-style-type: none">1. Preverite, ali je v podprt CD-ROM pogon vstavljen CD s programsko opremo tiskalnika.2. Kliknite Start, nato Run (Zaženi) in nato Browse (Prebrskaj).3. Na vrhu okna Browse (Prebrskaj) kliknite spustni seznam Look in (Išči v).4. Kliknite HPPP in nato Open (Odpri).5. Kliknite Setup (Namestitev) in nato Open (Odpri). V pogovornem oknu Run (Zaženi) se prikaže datoteka setup.exe.6. Kliknite na OK.7. Za namestitev programske opreme za tiskalnik sledite navodilom na zaslonu.
Težava	Ko z USB kablom povežem tiskalnik in računalnik, se pojavi sporočilo "Unknown device" (Neznana naprava).	
	Opomba: To <i>ni</i> težava, če uporabljate Windows 2000. Če uporabljate Windows 2000 in se pojavi to sporočilo, lahko nadaljujete z namestitvijo programske opreme.	
	Možni vzroki	Rešitev
	<ul style="list-style-type: none">• V kablu med računalnikom in tiskalnikom se je nabrala statična elektrika.• Morda je okvarjen USB kabel.	<ol style="list-style-type: none">1. USB kabel izključite iz tiskalnika.2. Napajalni kabel izključite iz tiskalnika.3. Počakajte približno 30 sekund.4. Nato napajalni kabel ponovno priključite v tiskalnik.5. Preverite, ali je USB kabel trdno priključen v tiskalnik.6. Če je v pogovornem oknu New Hardware Found (Nova programska oprema) še vedno izpisano sporočilo "Unknown Device" (Neznana naprava) (in ne uporabljate OS Windows 2000), zamenjajte USB kabel.

Možni vzroki

Komunikacijsko težavo povzroča nekaj izmed naslednjega:

- USB kabel je star ali okvarjen.
- Programska oprema, kot je protivirusni program, je odprta in deluje.
- Še ena naprava, kot je skener, je povezana z računalnikom.

Rešitev

1. Izključite in priključite USB kabel. Če še vedno ne zazna tiskalnika, zamenjajte USB kabel in nato nadaljujte z naslednjim korakom.
2. Kliknite gumb **Cancel (Prekliči)** in ponovno zaženite računalnik.
3. Izključite tiskalnik in nato izklopite USB in napajalni kabel.
4. Končajte vsa opravila, ki se izvajajo v ozadju, kot so protivirusni programi ali druga programska oprema, ki deluje v računalniku.

Opomba: Če želite končati delovanje protivirusnega programa, upoštevajte navodila proizvajalca za onemogočenje programske opreme.

5. Ponovno namestite programsko opremo tiskalnika:
 - a. Vstavite CD s programsko opremo za tiskalnik v CD-ROM pogon. Če se namestitveni program ne zažene samodejno, si oglejte "Namestitveni program se ob vstavitvi CD-ja ne zažene samodejno" na strani 7.
 - b. Upoštevajte navodila na zaslonu in ko namestitveni program išče novo strojno opremo, v tiskalnik priključite USB in napajalni kabel in se prepričajte, da je tiskalnik vklopljen.
 - c. Za zaključitev namestitve se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Opomba: Ponovno zaženite protivirusni program, ko je tiskalnik nameščen.

Tiskalnik po namestitvi ne tiska

1 Preverite, ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Tiskalnik je priključen v električno napajanje.
- ☐ Kabli so ustrezno priključeni.
- ☐ Tiskalnik je vklopljen.
- ☐ Tiskalni kartuši sta pravilno nameščeni.
- ☐ Papir ali drug medij je pravilno vložen v vhodni pladenj.
- ☐ Pokrov tiskalnika je zaprt.
- ☐ Pritrjena so zadnja vratca za dostop.

Ko poskrbite, da so izpolnjeni vsi pogoji, ponovno zaženite računalnik.

2 Če težava še vedno ni odpravljena, vzrok poiščite spodaj:

Težava	Kje najti več informacij
(Samo Windows) Ko kliknem Print (Natisni) v meniju File (Datoteka) , se na seznamu tiskalnikov ne prikaže tiskalnik.	Oglejte si stran 10.
(Samo Macintosh) Tiskalnik noče tiskati ali pa se računalnik ne odziva.	Oglejte si stran 10.
V tiskalniku se je zgodil papir.	Oglejte si stran 11.
Kakovost tiskanja je slaba.	Oglejte si elektronska navodila za uporabo. Za informacije o ogledu navodil za uporabo si oglejte "Iskanje informacij" na strani 3.
Lučka za vklop utripa.	
Dokument je napačno natisnjen.	
Fotografije se ne tiskajo pravilno.	
Težava je s tiskanjem brez obrob.	
Dokument se tiska počasi.	
Pojavilo se je sporočilo o napaki.	

Težava

(Samo Windows) Programska oprema tiskalnika se je očitno pravilno namestila, toda potem ko kliknem Print (Natisni) v meniju File (Datoteka) ali v mapi Printers (Tiskalniki) na nadzorni plošči, se na seznamu tiskalnikov ne prikaže ime tiskalnika.

Možni vzroki

Programska oprema tiskalnika se ni namestila.

Rešitev

1. Končajte izvajanje protivirusnega programa ali druge programske opreme, ki deluje v računalniku.

Opomba: Če želite končati delovanje protivirusnega programa, upoštevajte navodila proizvajalca za onemogočenje programske opreme.

2. Odstranite programsko opremo tiskalnika:
 - a. Vstavite CD s programsko opremo tiskalnika v CD-ROM pogon in upoštevajte navodila na zaslonu.
 - b. Ob pozivu kliknite **Remove All (Odstrani vse)**.
3. Upoštevajte navodila v "Namestitveni program se zaustavi, ko išče novo strojno opremo" na strani 8, začnite s 3. korakom.

Opomba: Ponovno zaženite protivirusni program, ko je tiskalnik nameščen.

Težava

(Samo Macintosh) Tiskalnik noče tiskati ali pa se računalnik ne odziva.

Rešitev

Z naslednjim postopkom izbrišite tiskalno opravilo:

Mac OS 9.x

1. Ponovno zaženite računalnik.
2. Na namizju dvokliknite ikono HP tiskalnika, da se odpre pogovorno okno **Print Status (Stanje tiskanja)**.
3. Označite tiskalno opravilo v čakalni vrsti za tiskanje, nato pa kliknite gumb za smeti.

Mac OS X

1. Odprite Print Center/Printer Setup Utility (Tiskalni center/Pripomoček za nastavitve tiskalnika) ali Printer List (Seznam tiskalnikov).
2. Dvokliknite tiskalnik.
3. Iz čakalne vrste za tiskanje izbrišite tiskalno opravilo.

Opomba: Za dodatne informacije si oglejte elektronska navodila za uporabo. Za ogled elektronskih navodil za uporabo na namizju dvokliknite ikono **HP DJ 3740 Help**.

Zastoj papirja


Zagozdenega papirja *ne* odstranjajte s sprednjega dela tiskalnika.

Za odstranitev zagozdenega papirja sledite tem korakom:

1. Iz pladnja za papir odstranite papir.

Opomba: Če tiskate nalepke, preverite, ali se nalepka ni odlepila z lista, medtem ko se je pomikala skozi tiskalnik.

2. Odstranite zadnja vratca za dostop. Ročaj pritisnite na desno, nato odstranite vratca.

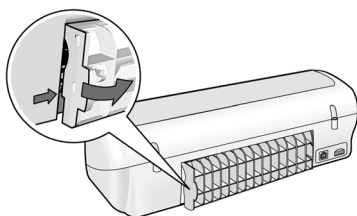

3. Odstranite ves papir, ki je v tiskalniku, tako da ga potegnete ven iz zadnjega dela tiskalnika.
4. Zadnja vratca za dostop namestite nazaj.
5. V pladenj za papir naložite papir.
6. Ponovno natisnite dokument.

Še vedno potrebujete pomoč?

Za rešitve teh težav si oglejte elektronska navodila za uporabo:

- Kakovost tiskanja je slaba
- Lučka za vklop utripa
- Dokument je napačno natisnjen
- Fotografije se ne tiskajo pravilno
- Težava s tiskanjem brez obrob
- Dokument se tiska počasi
- Sporočila o napakah

Za ogled elektronskih navodil za uporabo

- **V OS Windows:** Kliknite **Start**, pokažite na **Programs (Programi)**, nato na **HP**, nato na **HP Deskjet 3740 Series** in nato kliknite **User's Guide (Navodila za uporabo)**.
- **Macintosh:** Na namizju dvokliknite ikono **HP Deskjet 3740 Series User's Guide (Navodila za uporabo HP Deskjet 3740 Series)**.

HP podpora

Postopek podpore

Za odpravljanje težav s tiskalnikom sledite tem korakom:

1. Preglejte elektronska navodila za uporabo v vašem računalniku (oglejte si stran 3) za informacije o težavi.
2. Obiščite HP-jeve spletne storitve in spletno stran za podporo na **www.hp.com/support**. HP-jeve spletne storitve in podpora so vedno na voljo vsem HP-jevim strankam v času življenjske dobe HP-jevih izdelkov. To je najhitrejši vir za najnoveše informacije o izdelku in strokovno pomoč in vključuje naslednje:
 - Hiter dostop do kvalificiranih strokovnjakov za spletno podporo
 - Posodobitve programske opreme in tiskalniških gonilnikov za vaš izdelek
 - Dragocene informacije o izdelku in odpravljanju napak za običajne težave
 - Proaktivne posodobitve izdelkov, podporna opozorila in HP-jeve novice, ki so na voljo, ko registrirate izdelek
3. Le za Evropo: Stopite v stik s trgovino, kjer ste opravili nakup. Če je na tiskalniku strojna napaka, boste naprošeni, da tiskalnik dostavite v trgovino, kjer ste izdelek kupili. (Storitev je brezplačna v obdobju omejene garancije tiskalnika. Po poteku garancijskega obdobja vam bomo zaračunali stroške servisiranja.)
4. Pokličite HP-jevo podporo. Ustrezno telefonsko številko najdete na notranji strani sprednje platnice teh navodil.

Možnosti podpore in razpoložljivost so odvisne od izdelka, države/regije in jezika.

HP-jeva telefonska podpora

Obdobje brezplačne telefonske podpore

Eno leto brezplačne telefonske podpore v Severni Ameriki, Tihomorski Aziji in Latinski Ameriki (vključno z Mehiko). Za informacije o obdobju brezplačne telefonske podpore v Vzhodni Evropi, na Srednjem vzhodu in v Afriki obiščite spletno stran **www.hp.com/support**. Veljajo običajne tarife telefonskega podjetja.

Klicanje

Ko kličete HP-jevo podporo, bodite pri računalniku in pred tiskalnikom. Pripravite naslednje podatke:

- ☐ Številko modela tiskalnika (najdete jo na nalepki na sprednji strani tiskalnika)
- ☐ Serijsko številko tiskalnika (najdete jo na dnu tiskalnika)
- ☐ Operacijski sistem računalnika
- ☐ Različico gonilnika tiskalnika
- ☐ Sporočila, ki se pojavijo ob tej situaciji
- ☐ Odgovorite na ta vprašanja:
 - Ali je do te situacije že kdaj prišlo? Ali jo lahko ponovno povzročite?
 - Ali ste ob nastali situaciji dodajali strojno ali programsko opremo?

Po izteku brezplačne telefonske podpore

Po izteku obdobja brezplačne telefonske podpore vam je HP-jeva pomoč na voljo ob dodatnem plačilu. Če želite izvedeti več o možnostih podpore, se obrnite na HP-jevega prodajalca ali pokličite na telefonsko številko podpore za svojo državo/regijo.

Specifikacije izdelka

Hitrost tiskanja v načinu FastDraft*

Črno besedilo: Do 14 strani na minuto (ppm)

Mešano besedilo z barvnimi slikami:
Do 10 strani na minuto

*To so približne vrednosti. Natančna hitrost je odvisna od konfiguracije sistema, programske opreme in zahtevnosti dokumenta. HP za najboljšo zmogljivost tiskanja črnega besedila priporoča uporabo črne tiskalne kartuše (seleksijska številka 27). Uporaba drugih podprtih tiskalnih kartuš utegne povzročiti počasnejšo hitrost tiskanja.

Poraba energije

Izklopljen največ 4 W

Največ 5,25 W, ko tiskalnik ne tiska

Povprečno 25 W, ko tiskalnik tiska

Združljivost s programsko opremo

Združljiv je z OS Windows (98, Me, 2000 in XP)

Macintosh OS 9.1 do 9.2.2 in novejši,
OS X 10.1.5 in novejši

Fizične specifikacije

Dimenzije tiskalnika (s podaljšanim pladnjem)

Višina 142 mm x širina 422 mm x globina 346 mm (višina 5,6 palca x širina 16,6 palca x globina 13,62 palca)

Teža tiskalnika (brez tiskalnih kartuš)

2,04 kg

Delovno okolje

Priporočeni delovni pogoji

Temperatura: 15° do 30°C (59° do 86°F)

Vlažnost: 20 do 80% relativne vlažnosti, nekondenzne

Mejni delovni pogoji

Temperatura: 10° do 35°C (50° do 95°F)

Vlažnost: 15 do 80% relativne vlažnosti, nekondenzne

Pogoji skladiščenja

Temperatura: -40° do 60°C (-40° do 140°F)

Vlažnost: 5 do 90% relativne vlažnosti, nekondenzne

Zahteve napajanja

Modul za napajanje	Vhodna napetost	Vhodna frekvenca
0950-4392	120 do 127 V, izmenični tok (Vac) (± 10%)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100 do 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)
0950-4399	200 do 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

Sistemske zahteve

Operacijski sistem	Procesor	RAM	Prostor na trdem disku
Windows 98, Me, 2000	Pentium II ali enakovreden	64 MB	100 MB
Windows XP	Pentium II ali enakovreden	128 MB	100 MB
Macintosh OS 9.1 do 9.2.2 in novejši in OS X 10.1.5 in novejši	G3 procesor ali boljši	128 MB	75 MB

Poravnava

Nagnjenost

Navaden papir: ± 0,006 mm/mm (0,006 palca/palca)

HP-jeve prosojnice in ovojnice: ± 0,012 mm/mm (0,012 palca/palca)

Zmogljivost vhodnega pladnja

Listi navadnega papirja: Do 80

Zmogljivost izhodnega pladnja

Listi navadnega papirja: Do 50

Velikost medijev

Opomba: Celoten seznam podprtih velikosti medijev poiščite v programski opremi za tiskalnik.

Papir

Velikost papirja Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcev)

Velikost papirja Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev)

Velikost papirja Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palcev)

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5 JIS: 182 x 257 mm

Ovojnice

Št. 10: 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 palca)

Vabila A2: 111 x 146 mm (4,38 x 5,75 palca)

DL: 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca)

C6: 114 x 162 mm (4,49 x 6,38 palca)

Kartotečne kartice in voščilnice

76 x 127 mm (3 x 5 palcev)

102 x 152 mm (4 x 6 palcev)

127 x 203 mm (5 x 8 palcev)

Kartice A6: 105 x 148,5 mm

Nalepke

Velikost papirja Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcev)

A4: 210 x 297 mm

Prosojnice

Velikost papirja Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 palcev)

A4: 210 x 297 mm

Fotografski papir

102 x 152 mm (4 x 6 palcev)

102 x 152 mm (4 x 6 palcev), z robovi, ki se jih da odtrgati

100 x 150 mm

100 x 150 mm, z robovi, ki se jih da odtrgati

Velikosti medijev po meri

Širina: 77 do 216 mm (3 do 8,5 palca)

Dolžina: 127 do 356 mm (5 do 14 palcev)

Teže medijev (samo tiskalnik)

Papir velikosti Letter: 60 do 90 g/m² (16 do 24 lb)

Papir velikosti Legal: 60 do 90 g/m² (16 do 24 lb)

Ovojnice: 60 do 90 g/m² (16 do 24 lb)

Kartice: Do 200 g/m² (kartotečne največ do 110 lb)

Fotografski papir: Do 280 g/m² (75 lb)

Regulativna identifikacijska številka modela

Za regulativne identifikacijske namene je vašemu izdelku dodeljena regulativna številka modela. Regulativna številka modela za vaš izdelek je VCVRA-0202. Te regulativne številke ne smete zamenjati s tržnim imenom (HP Deskjet 3745, HP Deskjet 3740, itd.) ali številkami izdelka (C8963A, C8967A, ipd.).